

Tento návod na pokládku je určený pre stavebné a montážne firmy so zodpovedajúcim odborným personálom.

Tento návod na montáž má vám poradiť.

Uvedené údaje zodpovedajú nášmu najlepšiemu vedomiu, nie je z nich však možné vyvodzovať žiadnu záväznosť a kompletnosť.

Z právnych dôvodov Vás žiadame, aby ste vzali na vedomie, že vedúci/a montáže bez zvláštného povolenia nepreberá úlohu stavbyvedúceho a ani nezodpovedá za správnu realizáciu

Návod na pokládku predpokladá dodržiavanie všeobecne platných BOZP. Ďalej sa upozorňuje na zákon o koordinácii stavebných prác, nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch, nariadenie o pracovných prostriedkoch a nariadenie o označovaní.

Vylúčenie ručenia: Táto smernica Vám má poradiť. Všetky informácie a zadania sú podľa najlepšieho vedomia a svedomia, avšak bez ručenia. Každé ručenie je vylúčené.

Vydavateľ:

Leit Spannton GmbH
Leitl-Straße 1, 4070 Eferding

Leitl 
STAVAJTE JEDNODUCHO A VITÁLNE.

LEITL SLOVAKIA S.R.O.

Krajná cesta 783/10, Zlaté Klasy 93039,
Tel.: +421 (0)911/363865,
E-Mail: office@leitl.sk
IČO 45335290, DIČ SK2022946299,
IČ DPH SK2022946299

Patri do skupiny

BAUHÜTTE LEITL-WERKE GMBH

4070 Eferding/A, Leitl-Straße 1, Tel.: 07272/24 44-0,
E-Mail: verkauf@leitl.at

FN 87126 b, LG Wels, Sitz Hinzenbach
UID Nr. ATU 24363007, DVR-Nr. 1073045



Tu nás nájdete na internete:

www.leitl.sk

www.leitl.at



leitl.werke



Leitl Werke



www.youtube.com/leitlwerke

Februar 2024

lunik2.com



ISO-ATIKA PREFABRIKAT



NOVÝ,
PATENTOVANÝ
KOMPLÉTNÝ
SYSTÉM

Leitl 
STAVAJTE JEDNODUCHO A VITÁLNE.

Návod na pokládku ISO-ATIKA – PATENTOVANÝ PREFABRIKÁT



VŠEOBECNE

Náš kompletný systém na realizáciu staticky namáhaných atík bez tepelných mostov zodpovedá smernici o plochej streche. Prvky sú obzvlášť odolné proti vlhkosti, pretože nie sú použité žiadne organické materiály. Na odizolovanie plochej strechy je potrebné nataviť alebo nalepiť izolačnú vrstvu strešného pláštá na bočnú stenu atiky. Pripojenie oplechovania je možné priamo na betónovú striešku atiky.

1) Dodávka a skladovanie:

- Dodávka a skladovanie je na zafoliovaných Euro-Paletách á 6 resp. á 2 ks.
- Nízka hmotnosť: 16-22 kg na prvok.
- Prvky je potrebné chrániť pred znečistením, vlhkosťou a veľkým teplom.
- Ochrana proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom: V prípade dlhšieho skladovania na stavbe alebo pri prerušení stavby sú pohľadové plochy chránené fóliou a striekaným betónom

2) Pokyny pre spracovanie:


- Teplota spracovania
Teplota spracovania a podkladu musí byť v rozsahu teplôt od +5 ° C do +30 ° C.
- Príprava podkladu
Podklad musí byť zbavený prachu a masnôt a musí byť vhodný na prenos zaťaženia vetrom.
- Jednoduchá pokládka pomocou
 - PUR-peny
 - stavebného lepidla
 - cementovej malty

Pri malých výškových nerovnostiach je možné použiť PUR-penu alebo stavebné lepidlo, pri väčších nerovnostiach je potrebné osadenie na cementovú maltu. Odporúča sa výšková kontrola nivelačným prístrojom, v prípade potreby použiť podkladové platničky.

- Vytvorenie rohu, dorezávanie
Podľa potreby je možné prvky na stavbe skrátiť (dorezať). Betónovú striešku atiky je potrebné rezať uhlovou brúskou, teleso prvku pilou. Dodávame tiež rohové prvky (vnútorný a vonkajší roh) pre ešte rýchlejšiu realizáciu!



- Upevnenie skrutkami
Upevnenie skrutkami sa vykoná skrutkami do betónu, 3 ks/ prvok (súčasť dodávky):
Skrutky (povrchová úprava materiálom Climadur): Ø = 7,5 mm
otvor: Ø = 6,0 mm
hĺbka otvoru : ≥ 45,0 mm
Z výroby je každý prvok označený tromi bielymi bodmi a priložené sú skrutky Torx.
Upevnenie skrutkami sa urobí po osadení atikových prvkov.

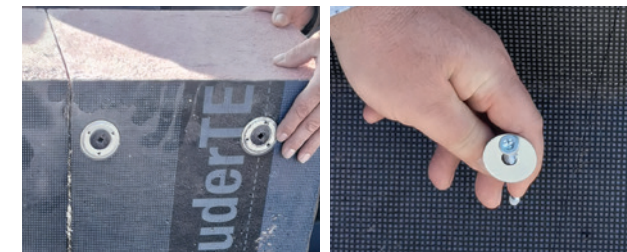

1 Osadenie rohových prvkov



Najprv osadte rohové prvky a naskrutkujte ich pomocou Turbo skrutiek do betónu so zápusťou hlavou Torx. Zamerajte pomocou šnúry.

2 Osadenie medziláhlych prvkov



Na prvok upevnite tri skrutky do betónu s podložkami.

3 Uloženie dorezávaných prvkov



Náradie: Rozbrusovací kotúč/uhlová brúska a píla. Osadte dorezané prvky.

OSADENIE PRVKOV ISO-ATIKA

4 Stykové plochy prvkov



Stykové plochy treba spojiť stavebným lepidlom alebo PU-penou.

5 Pripojenie strešného izolačného pásu



- Na strane strechy je prvok ISO-atiky vybavený bitúmenovou fóliou.
- Prechod k izolačnému klinu je zaoblený (R35).
- Izolačná vrstva strešného pláštá sa nataví (až do 100 ° Celsia), alebo nalepiť na bočnú stenu atiky